

壁保護シートの貼り方



粘着シートは横に向かって貼ると意外と大変です。上から下に向かって貼ることをオススメいたします。

貼る前に……下地を調整しましょう!

壁の汚れ・水分・ホコリを丁寧に拭きとってください。壁表面が汚れているとシートが接着しませんのでご注意ください。


1 貼る面を確認する

猫ちゃんが伸びあがって爪つぎする高さや…
 お子様が壁に落書きしがちな壁面の高さ…
 壁紙を保護したい部分の大きさを確認します。
 少し大きめに貼る位置を検討すると、より効果的です。

2 シートをカットする

貼る面にあわせ、大きさを確認し、シートをカットします。
 ※保護フィルム(捨てる方)に線を引いてからカットするとラクです。

3 壁にオモリを下げたて垂直をだす

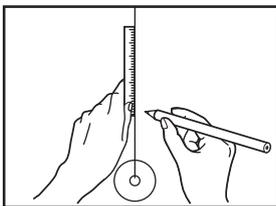

シートをまっすぐ貼るためにはオモリ(5円玉)を糸でつるし、鉛筆で軽く垂直の印を付けます。

4 仮貼りをする




貼る位置が決まったら、保護フィルム(捨てる方)を10cmほどはがし、のり面を貼る部分の端に合わせて仮貼りをします。

5 タオルを使って貼る

仮貼りで位置を確認したら、保護フィルム(捨てる方)を少しずつはがしながらタオルで貼っていきます。

6 仕上げ

下まで貼り終えたら、仕上にもう一度、タオルで強く圧着してください。とくに4辺は十分に圧着してください。

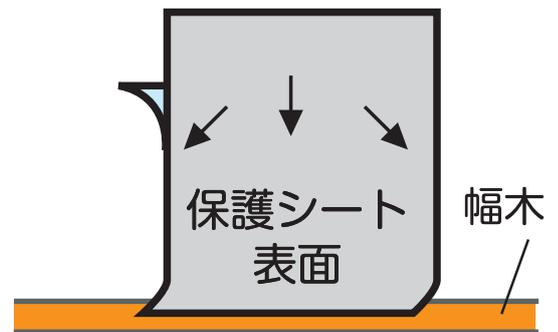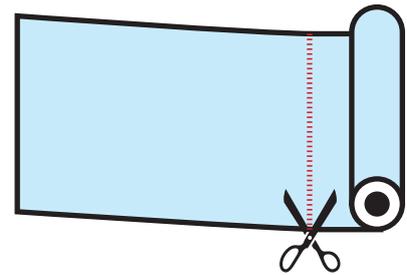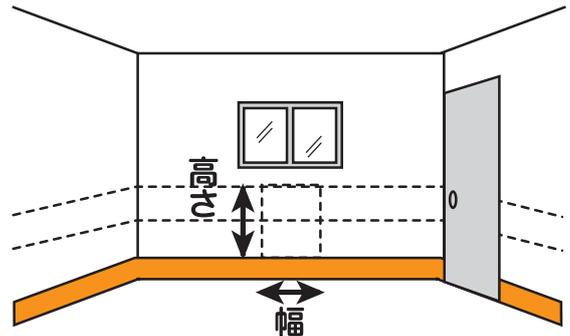


ご注意

- 本シートには、強い粘着剤を使用しているため、はがす際に下地がはがれたり、糊が残る場合があります。
- 本シートの端の角は直角になっていないので、長さ方向を基準にして直角に切ってからお貼りください。
- 夏場の車内など高温の場所への放置はお避けください。
- 火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。
- 10℃以下の場所では接着しない場合があります。お部屋を暖めて(15℃~35℃)お貼りください。
- 不要になりました保護フィルムはスベリやすいのでご注意ください。

品質表示

耐熱温度60℃



貼れる面

ビニール壁紙・プリント合板

貼れない面

土壁・コンクリート・砂壁・モルタル
 センイ壁・表面強化加工してある壁紙・
 汚れ防止機能のついている壁紙



〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5
 JPR上野イーストビル6F

お客様相談室 TEL.03-6231-6125
 【受付時間】月曜日~金曜日 10:00~17:00
 (祝祭日、弊社指定休日を除く)

<http://www.lintec-c.com>